

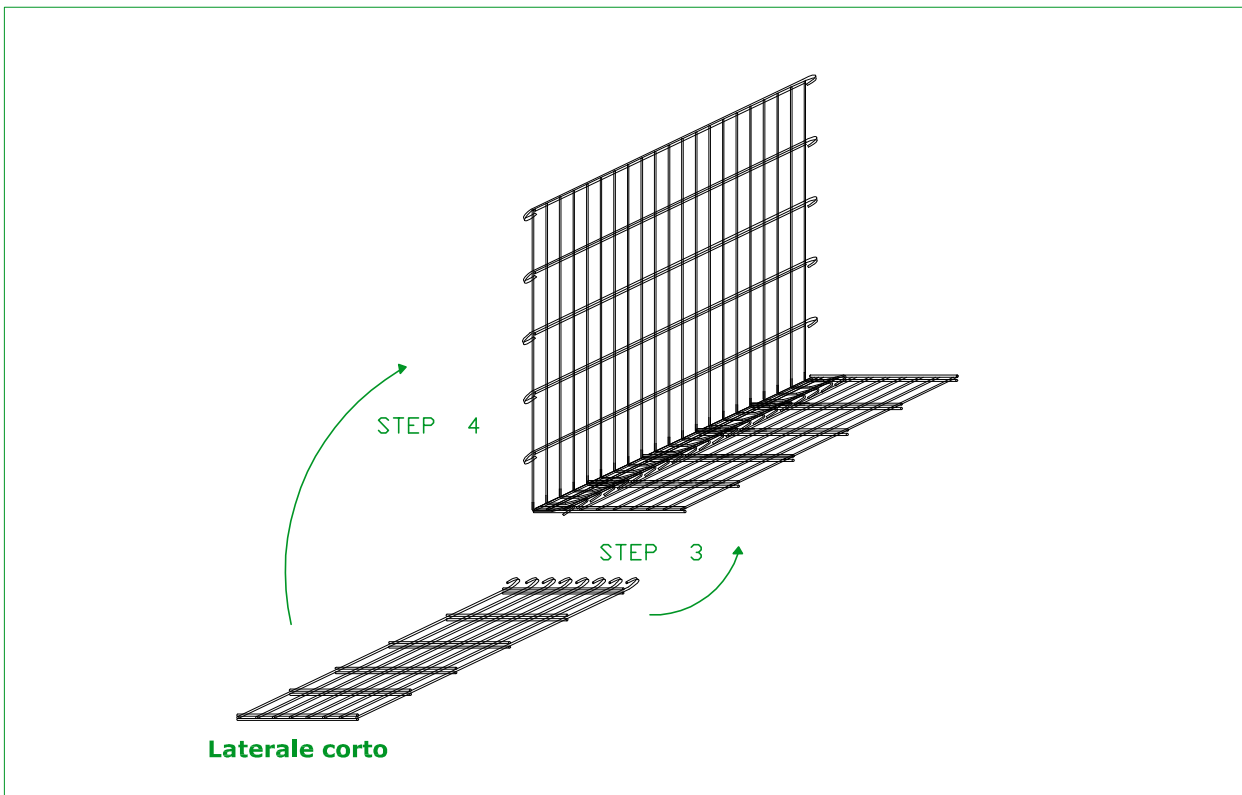
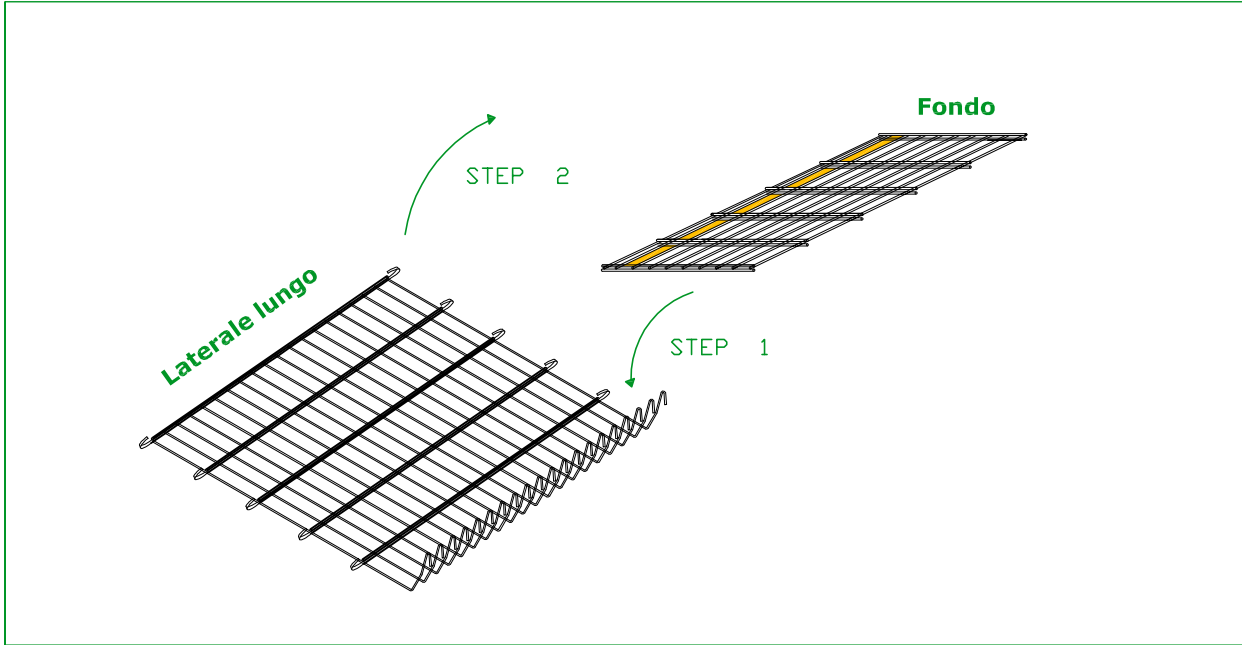
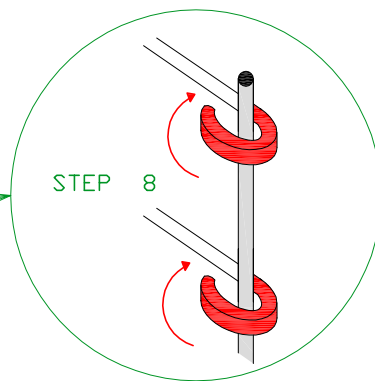
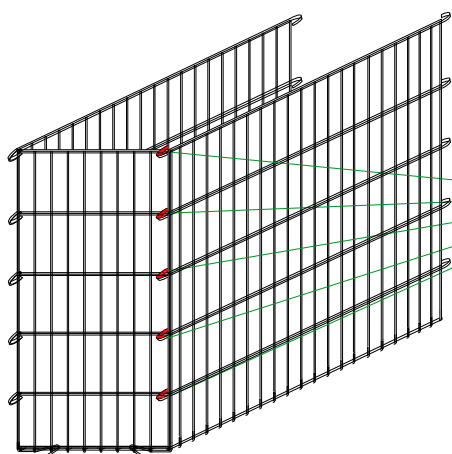
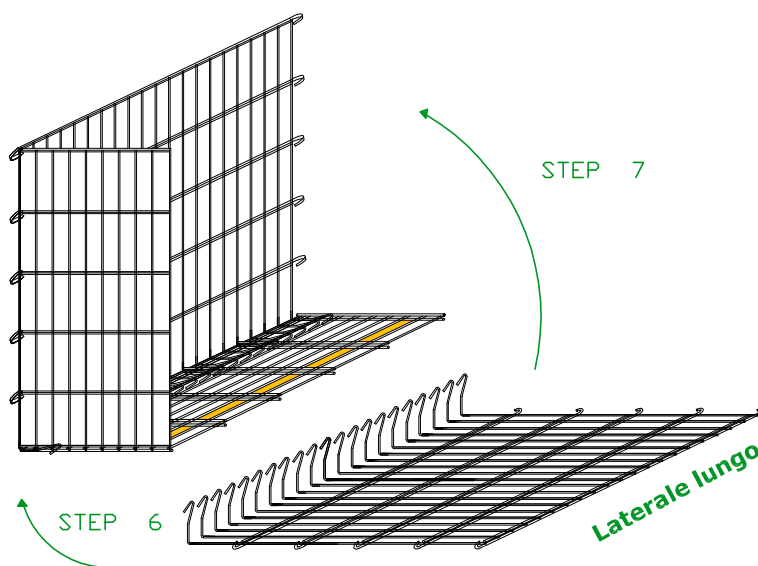




# ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

## F - 100 x 50 x 100 cm.

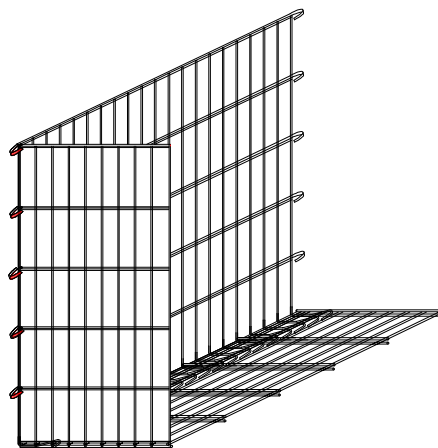



**GIARDEN LINE**  
FIORIERE - HOCHBEET - JARDINIÈRES -  
PLANCERS - JARDINERAS

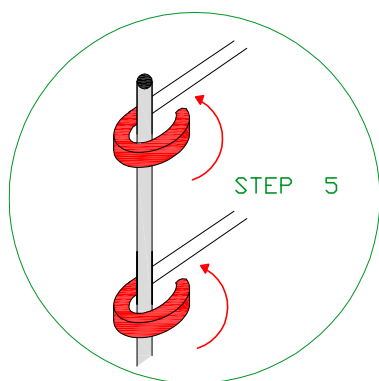

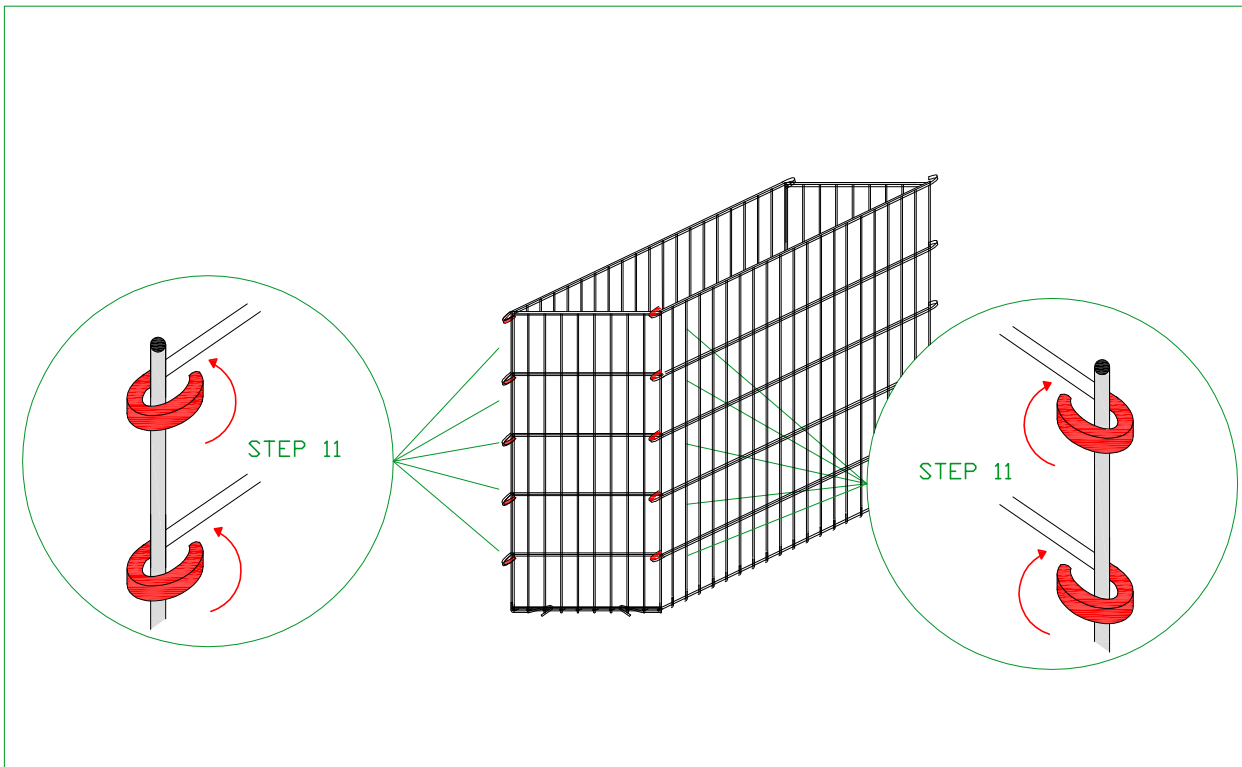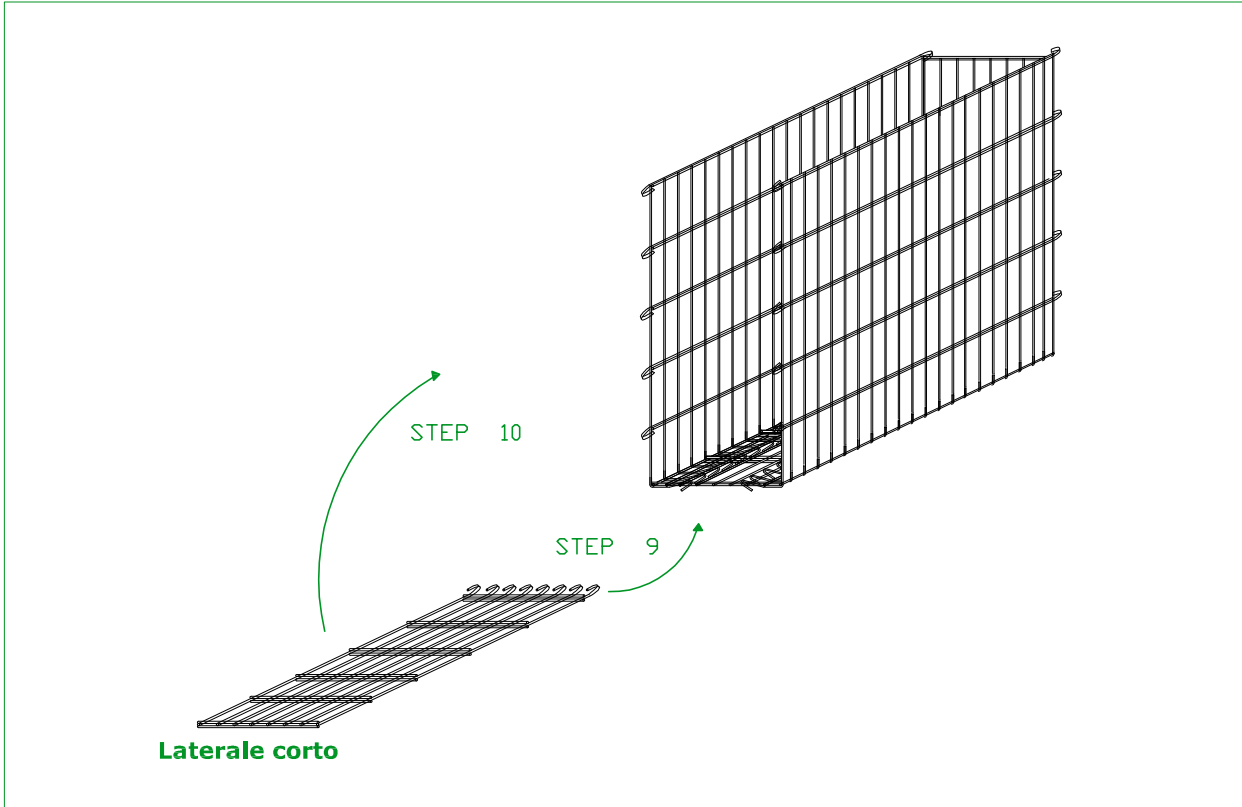

**GIARDEN LINE**  
**FIORIERE - HOCHBEET - JARDINIÈRES -**  
**PLANCERS - JARDINERAS**


STEP 12

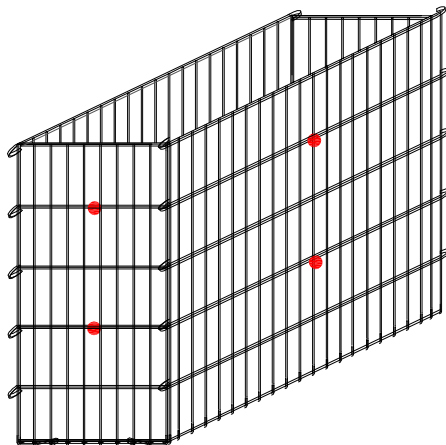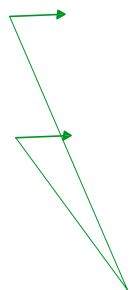

Tiranti interni

STEP 12

Tiranti interni

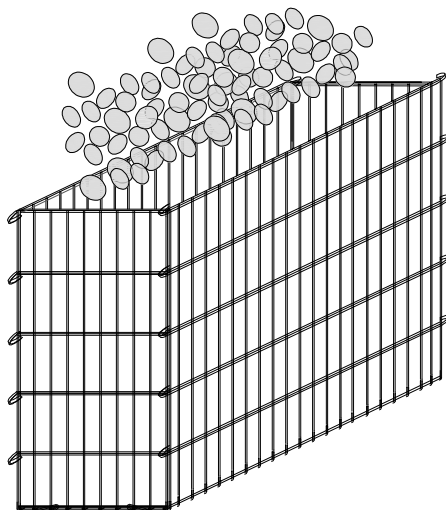



STEP 13

RIEMPIMENTO - H. 75 cm




STEP 14


INSERIRE LA GABBIA  
PREASSEMBLATA  
CENTRALMENTE

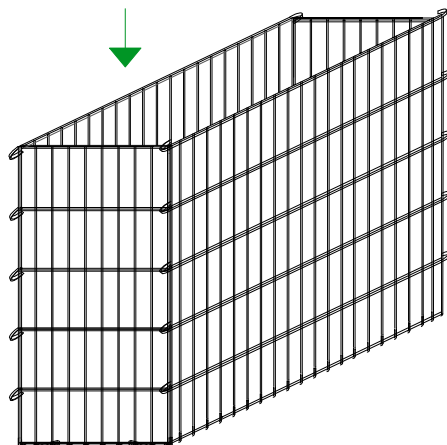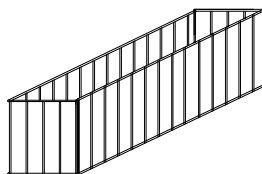

STEP 15  
INSERIRE IL GEOTESSILE

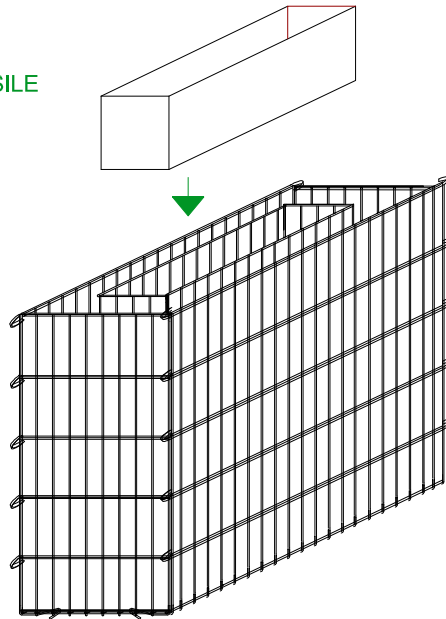

STEP 16  
RIEMPIMENTO

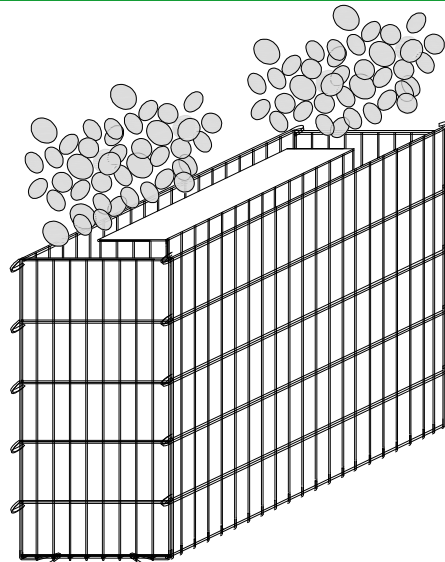

STEP 17  
COPERCHIO

