



SCHEDA DI MONTAGGIO

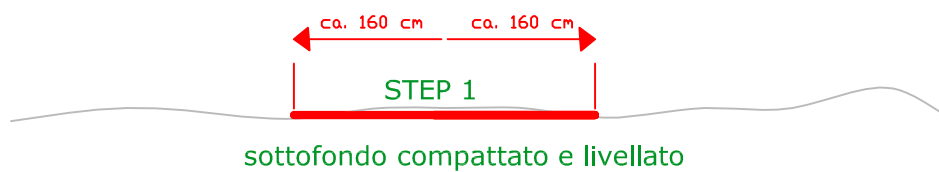

STEP 2

POSIZIONAMENTO DELLE GABBIE
mantenendo la stessa distanza

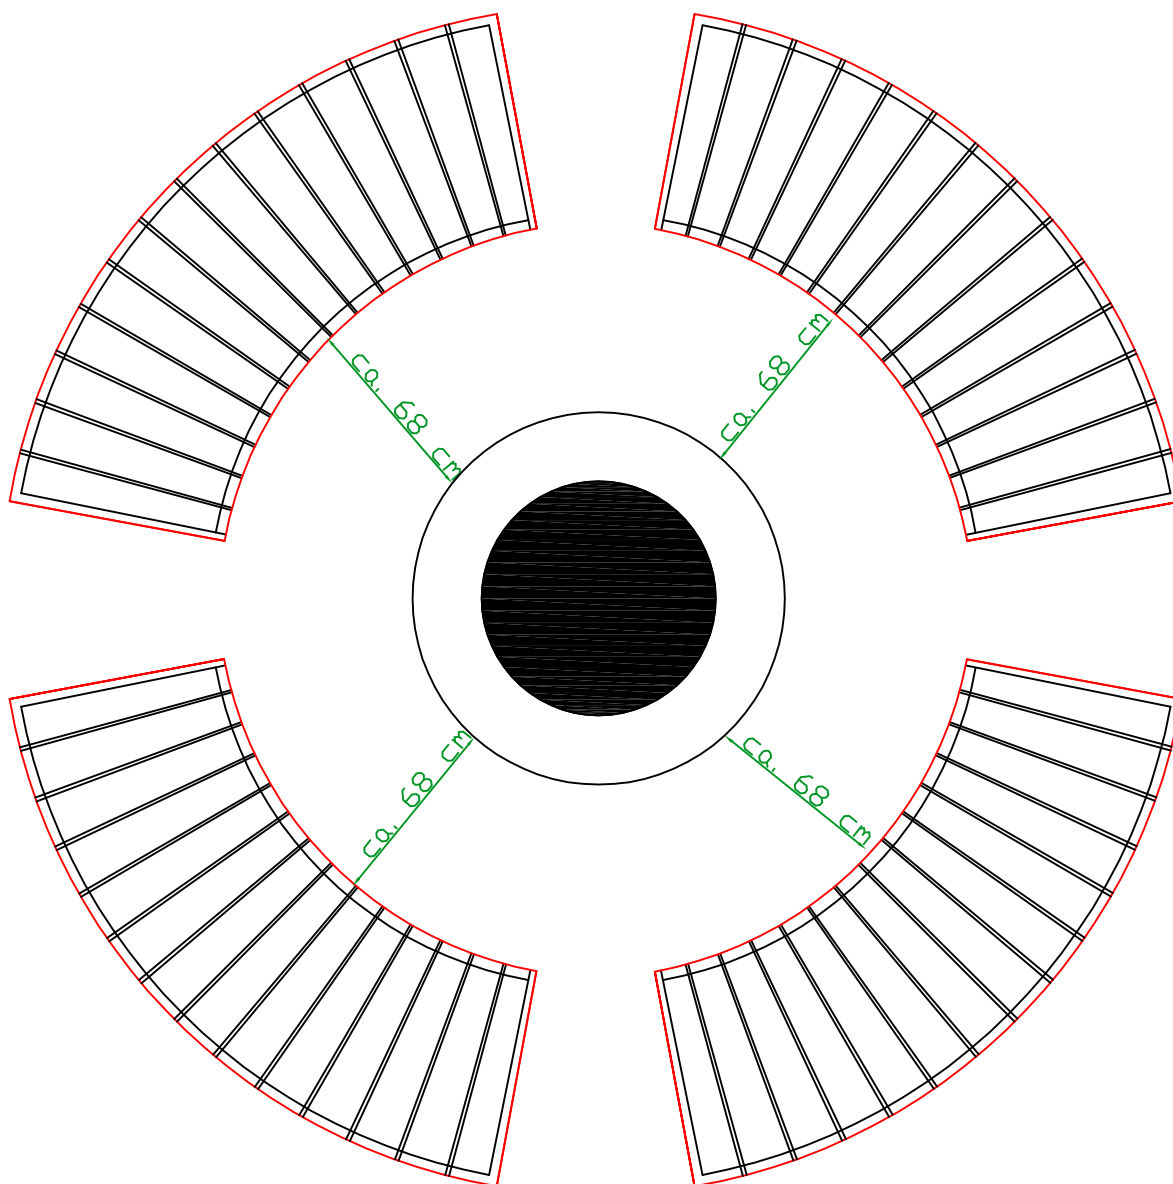

BRACIERE DA GIARDINO


MOD. - CRENZO -

GARDEN
LINE

BRACIERE


STEP 3

inserire centralmente
la gabbia da Ø60 nella Ø90cm

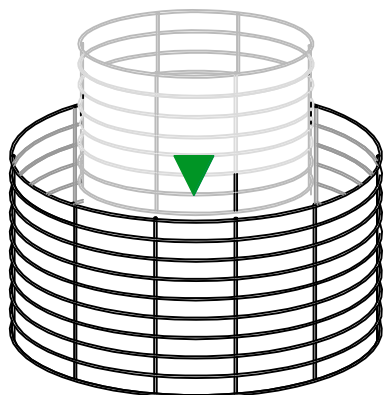


STEP 4

RIEMPIMENTO

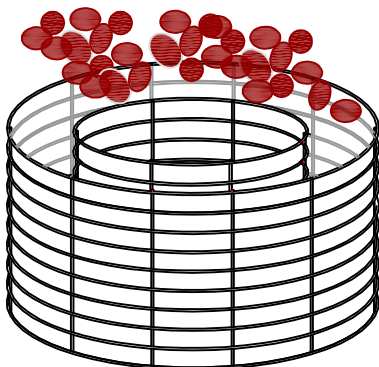

STEP 5

INSERIRE IL BRACIERE

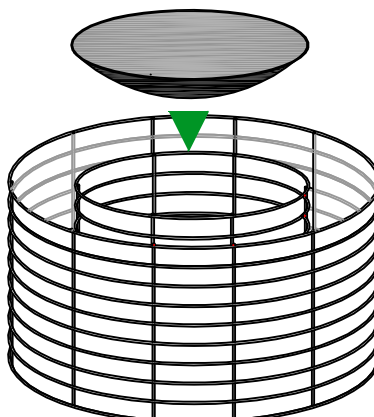


STEP 7

RIEMPIMENTO - diametro 60/90 mm


STEP 6

inserire i TIRANTI INTERNI

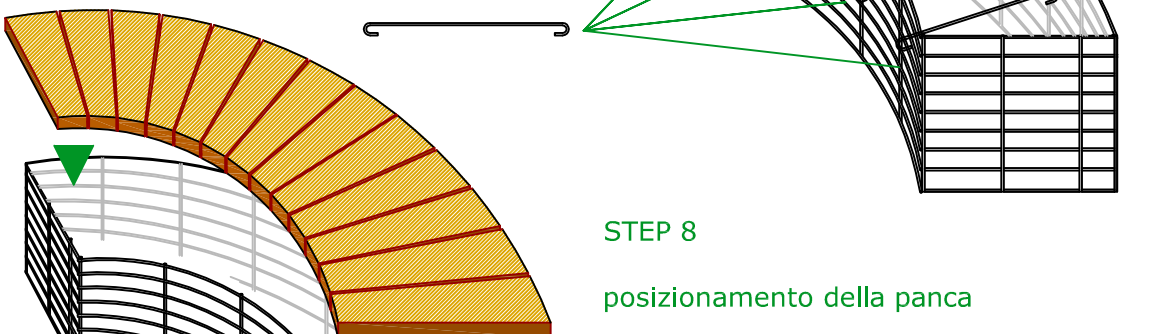

STEP 8

posizionamento della panca

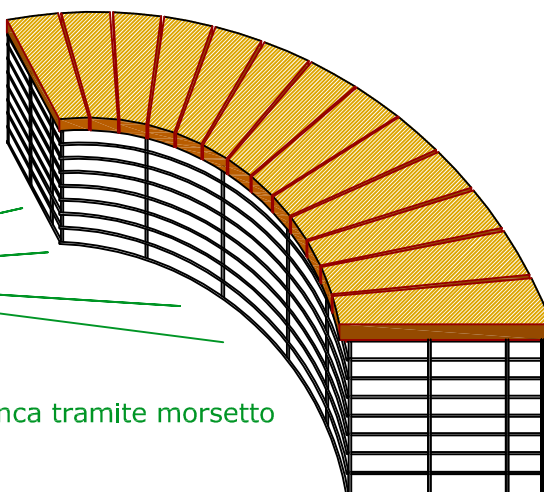

STEP 9

fissaggio della panca tramite morsetto

BRACIERE DA GIARDINO

GARDEN
LINE

MOD. - CRENTO -